



# ESTICADOR DE ARAME



## MANUAL DE USO ESTICADOR DE ARAME


Código: 2327

Walmur Instrumentos Vetrinários  
Rua Ernesto Fontoura, 231- Bairro São Geraldo - Porto Alegre - RS  
Fone: 51 3343-5844 - [www.walmur.com.br](http://www.walmur.com.br)

O esticador de arame funciona para qualquer tipo de arame: Liso, ovalado e farpado.




1 Amarre a ponta do arame no primeiro mourão.

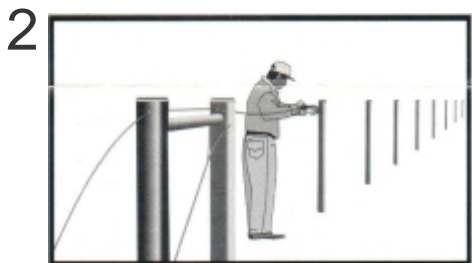


2 Introduza o arame nos furos das lascas até chegar ao próximo mourão. No esticamento começar do arame de baixo para o arame de cima.




3 Amarre a corrente de elos que acompanha o esticador, no mourão do lado oposto, utilizando do gancho terminal em forma de s.

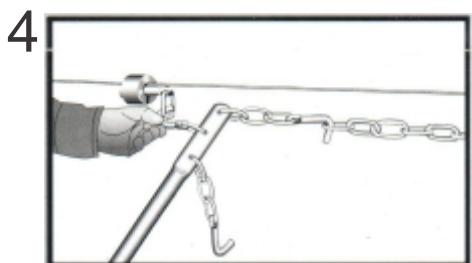


4 Engate o primeiro dos dois ganchos iguais (o que possui 3 elos) em um dos elos da corrente. Em seguida engate o gancho oposto (o que possui 1 elo) no elo da mordça.

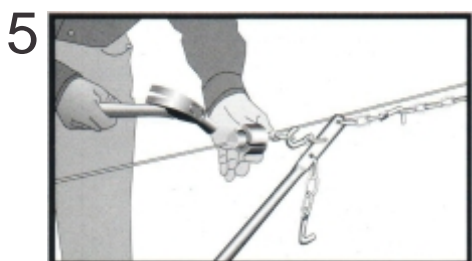

5 Coloque o arame na mordça utilizando-se do rasgo nele existente (de preferência do lado oposto do rasgo), de tal forma que o arame não escape. Bata com um martelo no pino cônico até que o arame fique preso e não deslize.

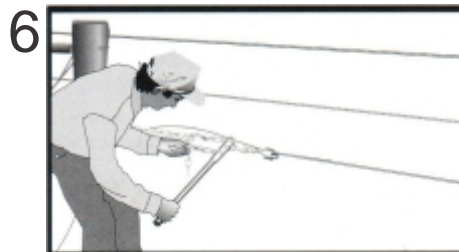


6 Movimente o cabo do esticador até que o outro gancho igual (que também possui três elos) alcance o elo seguinte da corrente (não pule elo).

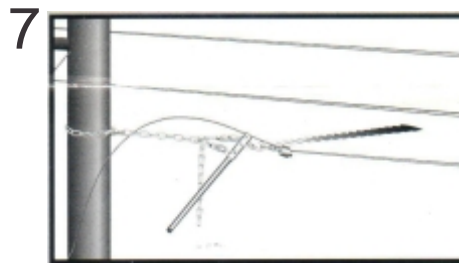


7 Fazendo alavanca no cabo o esticador, continue a operação num sistema vai-vem alternando os ganchos nos elos da corrente, até que o arame fique bem esticado.



8 Sem retirar o esticador do lugar, corte o arame com tamanho suficiente para dar 3 ou 4 voltas inteiras no eixo da catraca. Faça com que o arame não fique entre o furo do eixo e a lateral da catraca, evitando assim deformá-la.

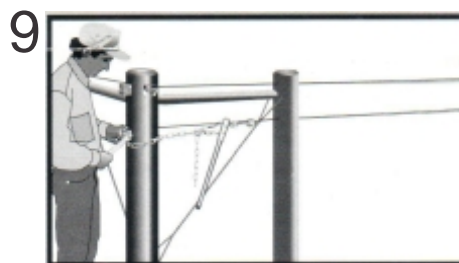

9 Finalmente, introduza a ponta do arame no furo do eixo da catraca e estique esse pequeno pedaço que ainda está frouxo, com facilidade.

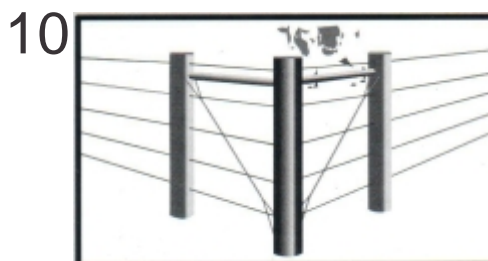

10 Pronto. A sua cerca está de pé.